

AUFMAßANLEITUNG

Seite 1

GARTENTORE

BENÖTIGTE HILFSMITTEL



Stift



Maßband

WICHTIGE INFORMATIONEN:

- Entnehmen Sie genaue Maße ab Werk immer den Produktdetails des jeweiligen Modells.
- Diese Anleitung gilt für alle Gartentor-Modelle aus Aluminium, Edelstahl, verzinkt, Schmiedeeisen, Holz, Laserschnitt.
- Passen Sie einzelne Arbeitsschritte Ihren Gegebenheiten vor Ort an.

INHALT


Befestigungsvariante Pfeiler - Pfeiler	Seite 2
Befestigungsvariante Pfeiler - Pfosten	Seite 3
Befestigungsvariante Pfosten - Pfosten	Seite 4
Modelle mit Bogenmaß	Seite 5
Flügelauftellung	Seite 6

AUFMAßANLEITUNG


Seite 2

GARTENTORE

BEFESTIGUNGSVARIANTE 1

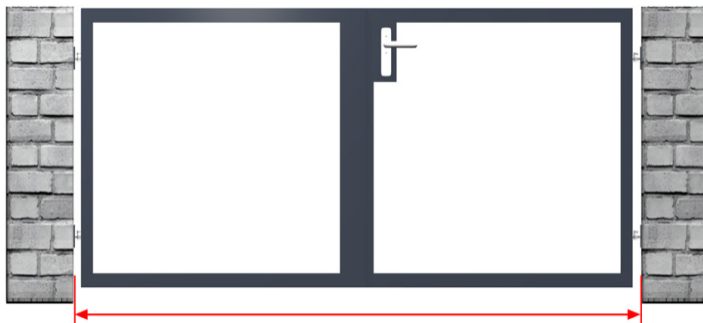

Breite zwischen Pfeilern

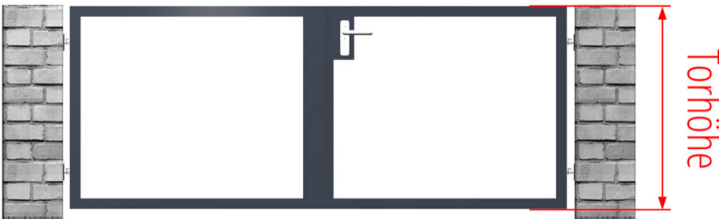

Torhöhe

PFEILER - PFEILER


Messen Sie den Innenabstand zwischen den Pfeilern bzw. dem Mauerwerk, wie in der Abbildung dargestellt. Die Torflügel haben zu den Pfeilern bzw. zum Mauerwerk links und rechts einen Abstand, den Sie den Produktdetails Ihres gewählten Modells entnehmen können. Der Abstand wird im Werk automatisch berechnet.

Bitte messen Sie die Höhe des Gartentors wie in der Zeichnung dargestellt. Bedenken Sie dabei das Luftmaß zwischen Boden und Unterkante des Torflügels. Wir empfehlen ca. 50mm.


GARTENTORE

BEFESTIGUNGSVARIANTE 2 | 3

PFEILER - PFOSTEN PFOSTEN - PFEILER

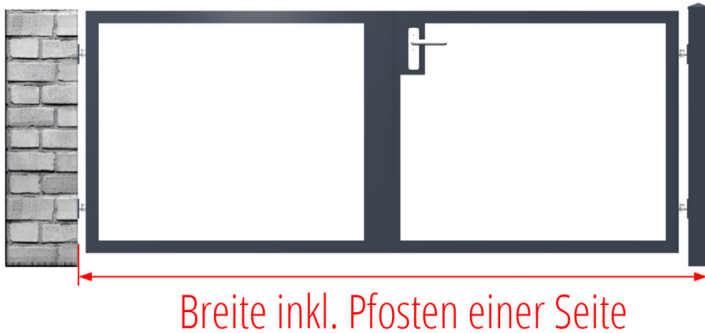


Bei der Befestigung zwischen einem Pfeiler und einem Pfosten wählen Sie im Konfigurator aus, auf welcher Seite sich bei Ihnen der Pfosten befindet. Das Aufmaß ist bei beiden Varianten identisch. Wenn Sie an Ihrem Gartentor ein Zaunelement montieren möchten, wählen Sie bitte ebenfalls diese Befestigungsvariante aus.

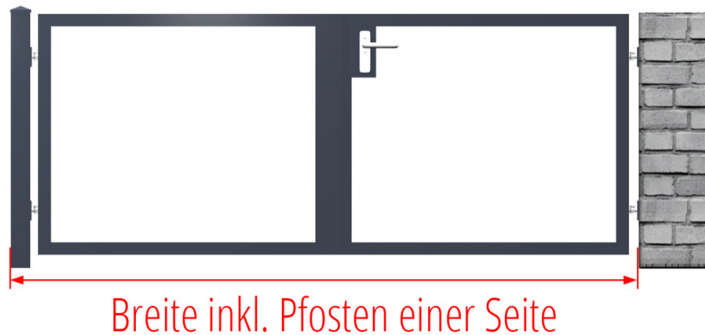

Messen Sie den Abstand von der Außenseite des Pfostens bis zur Innenseite des Pfeilers/Mauerwerks, wie in der Zeichnung dargestellt.

Das Maß der Pfosten entnehmen Sie bitte den Produktdetails. Die Torflügel haben zum Pfeiler/Mauerwerk und zum Pfosten einen Abstand, den Sie den Produktdetails Ihres gewählten Modells entnehmen können. Der Abstand wird im Werk automatisch berechnet.

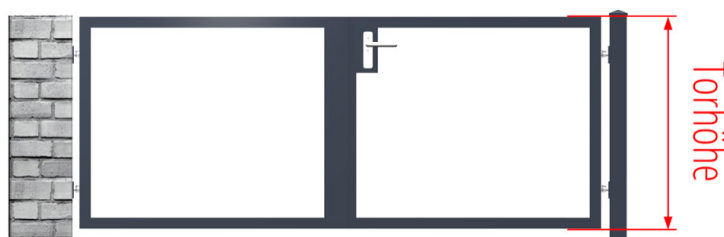



Für die Höhe des Gartentors messen Sie wie in der Zeichnung dargestellt. Bedenken Sie dabei das Luftmaß zwischen Boden und Unterkante der Torflügel. Wir empfehlen ca. 50mm. Pfosten sind automatisch höher als der Torflügel, genaue Maße hierzu entnehmen Sie bitte den Produktdetails Ihres gewählten Modells.

AUFMAßANLEITUNG

Seite 4

GARTENTORE

BEFESTIGUNGSVARIANTE 4

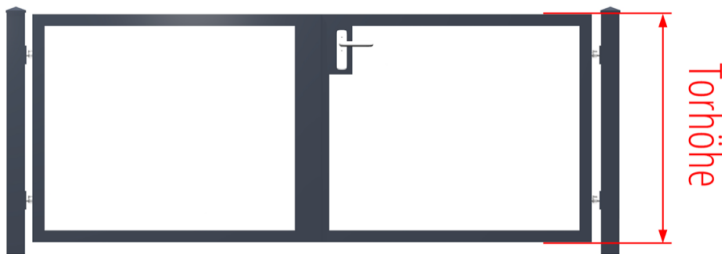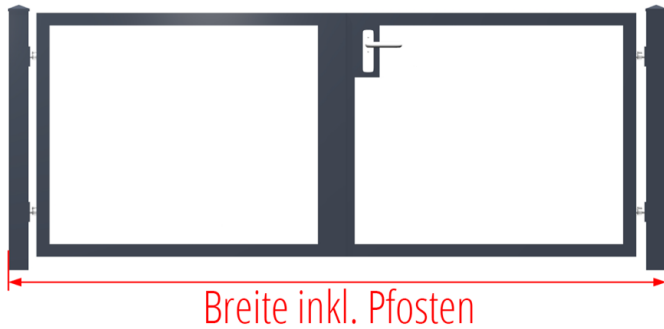

PFOSTEN - PFOSTEN


Messen Sie den Abstand von der Außenseite des linken Pfostens bis zur Außenseite des rechten Pfostens, wie in der Zeichnung dargestellt.

Das Maß der Pfosten entnehmen Sie bitte den Produktdetails. Die Torflügel haben zu den Pfosten einen Abstand, den Sie den Produktdetails Ihres gewählten Modells entnehmen können. Der Abstand wird im Werk automatisch berechnet.

Für die Höhe des Gartentors messen Sie wie in der Zeichnung dargestellt. Bedenken Sie dabei das Luftmaß zwischen Boden und Unterkante der Torflügel. Wir empfehlen ca. 50mm. Pfosten sind automatisch höher als der Torflügel, genaue Maße hierzu entnehmen Sie bitte den Produktdetails Ihres gewählten Modells.

GARTENTORE

MODELLE MIT BOGENMASS

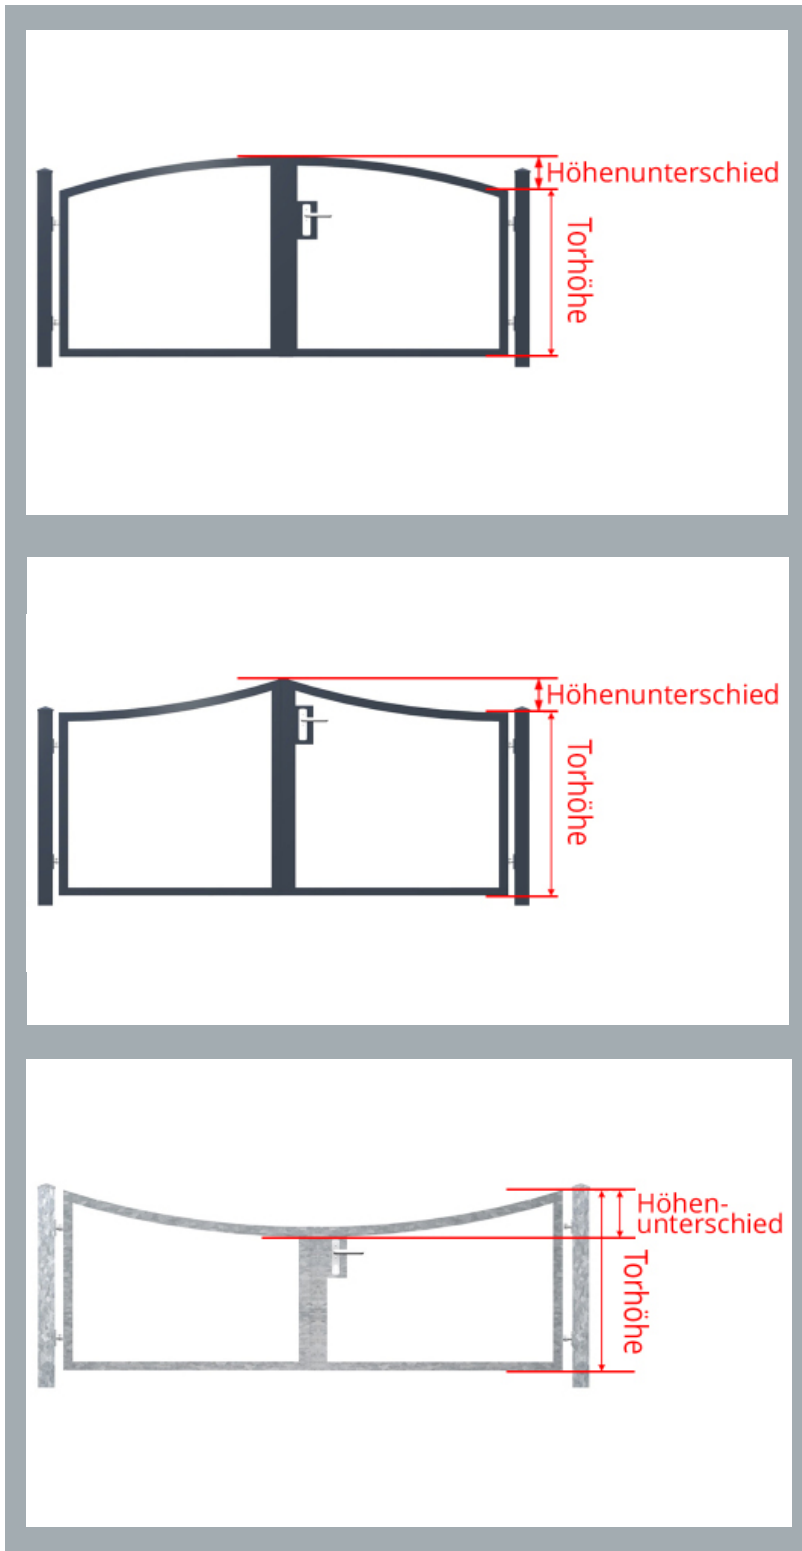



TORHÖHE

Bei Modellen mit Ober-/Unter-/Spitzbogen tragen Sie im Konfigurator die Höhe an der Seite des Gartentors ein, wie in der Zeichnung dargestellt. Der Höhenunterschied von außen zur Bogenmitte des Gartentors wird von uns automatisch berechnet.

Messen Sie für die Höhe des Tors wie in der Zeichnung dargestellt. Bedenken Sie dabei das Luftmaß zwischen Boden und Unterkante der Torflügel. Wir empfehlen ca. 50mm. Pfosten sind automatisch höher als die Torhöhe, genaue Maße hierzu entnehmen Sie bitte den Produktdetails Ihres gewählten Modells.

GARTENTORE

FLÜGELAUFTeilUNG

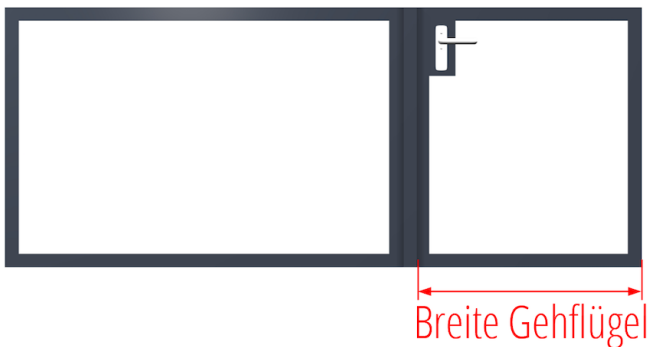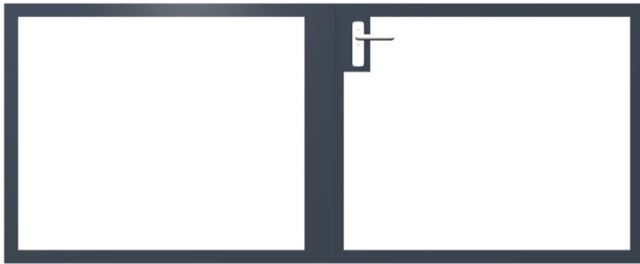

SYMMETRIE

Wählen Sie die Option „Symmetrisch“ aus, wenn die Torflügel des Gartentors symmetrisch (50/50) angeordnet sein sollen.

Wichtiger Hinweis:
Ab einer Gesamtbreite des Gartentors von 4000 mm ist nur eine symmetrische Flügelaufteilung möglich.

Wählen Sie die Option „Asymmetrisch“, wenn Sie eine bestimmte Aufteilung der beiden Flügel wünschen. Bitte tragen Sie das gewünschte Maß für die Breite des Gehflügels in Millimeter ein.

Die Breite des Standflügels errechnet sich aus der Gesamtbreite abzüglich der Breite des Gehflügels.

GARTENTORE

**WICHTIG:**

Messen Sie bitte wie in den Abbildungen dargestellt und tragen Sie diese Maße in den Konfigurator ein. Bitte beachten Sie, dass sich das Maß Ihres Gartentors aus der Breite der Türflügel sowie der Breite der Pfosten ergibt.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

**TIPP:**

Für viele unserer Produkte haben wir beispielhafte Aufmaßvideos produziert. Verschaffen Sie sich hier einen Eindruck der Vorgehensweise:

<https://www.metallbau-onlineshop.de/hilfe-service/ratgeber/aufmass-videos/>