

# MONTAGEHINWEISE

## MONTAGE AUF DEM KUNSTSTOFFFENSTER | VITRUM SINE EASY

### SCHRITT 1




- 1 Den Blendrahmen oder Pfosten mit einem Bohrer vorbohren
  - Bohrung -D -5,0 bei 1,5 mm Stahlkern  
-D -5,3 bei 2,0 - 5,0 mm Stahlkern
  - Nur einseitig durch den Stahlkern bohren (Bohrtiefe beachten)
  - Die Stahlarmierung darf keine Öffnung oder Schweißverbindung in Montagerichtung aufweisen

### SCHRITT 2



- 2 Die Aufnahmeleiste VITRUM SINE EASY auf dem Fensterprofil ausrichten und mit der Stecknuss die Montageschraube anziehen.
  - Anziehmoment 5 Nm
  - Einschraubtiefe 15 mm in den Stahlkern

### SCHRITT 3

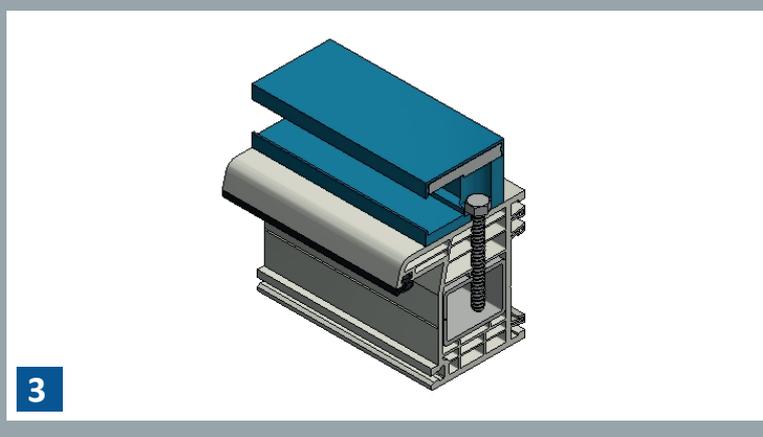

- 3 Fertig montiertes VITRUM SINE EASY mit AbP
  - Fertig konfektioniertes Absturzsicherungssystem
  - Anwendbar für alle Kunststofffenster mit Stahl Armierung > 1,5 mm

# MONTAGEHINWEISE

## MONTAGE AUF DEM ALUMINIUMFENSTER | VITRUM SINE EASY

### SCHRITT 1




- 4** Den Blendrahmen oder Pfosten mit einem Bohrer vorbohren
- Bohrung -D - 5,0 Tiefe 25 mm

### SCHRITT 2



- 5** Die Aufnahmeleiste VITRUM SINE EASY auf dem Fensterprofil ausrichten und mit der Stecknuss die Montageschraube anziehen.
- Anziehmoment 5 Nm
  - Einschraubtiefe 25 mm in das Aluminiumprofil

### SCHRITT 3

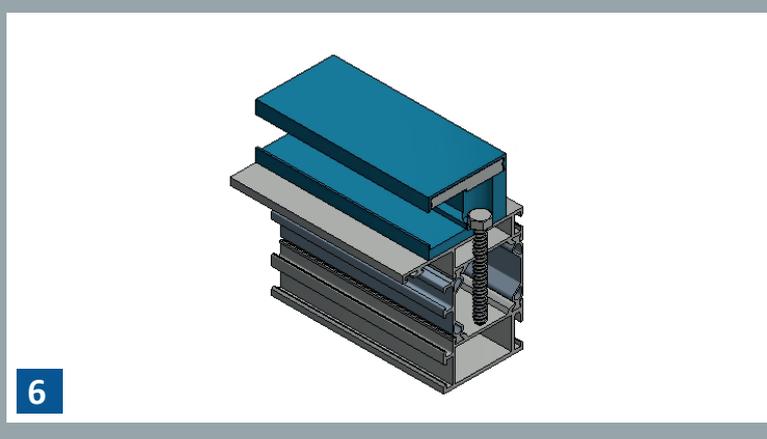

- 6** Fertig montiertes VITRUM SINE EASY mit AbP
- Fertig konfektioniertes Absturzsicherungssystem
  - Anwendbar für alle Aluminiumfenster mit einem Aluminiumsteg > 2,0 mm

# MONTAGEHINWEISE

## MONTAGE AUF DEM HOLZFENSTER | VITRUM SINE EASY

### SCHRITT 1



**7** Den Blendrahmen oder Pfosten mit einem Bohrer vorbohren

- Bohrung -D - 5,0 Bohrtiefe 39 mm


### SCHRITT 2



**8** Die Aufnahmeleiste VITRUM SINE EASY auf dem Fensterprofil ausrichten und mit der Montageschraube befestigen.

- Einschraubtiefe 39 mm in Holz

### SCHRITT 3

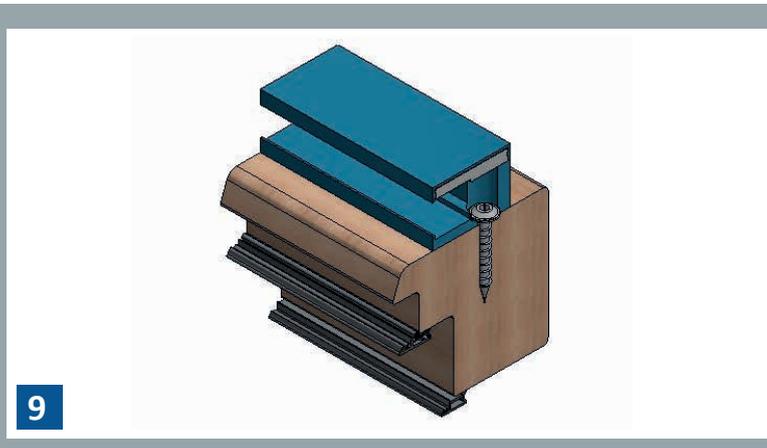

**9** Fertig montiertes VITRUM SINE EASY mit AbP

- Fertig konfektioniertes Absturzsystem
- Anwendbar für alle Holzfenster