


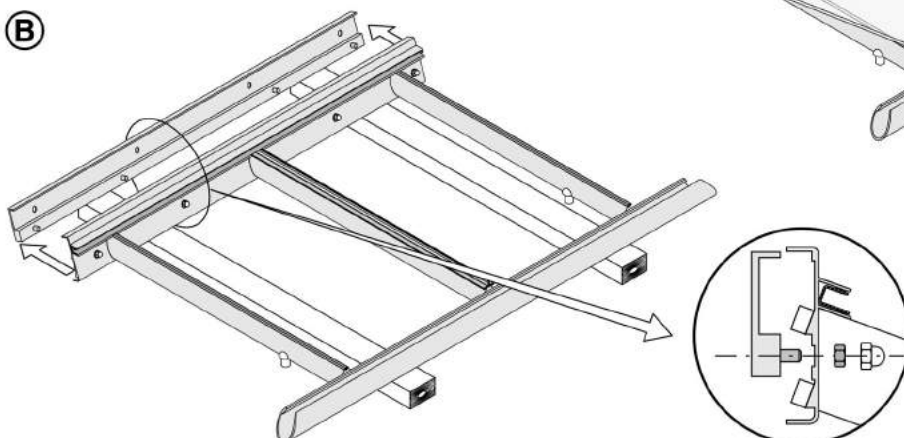
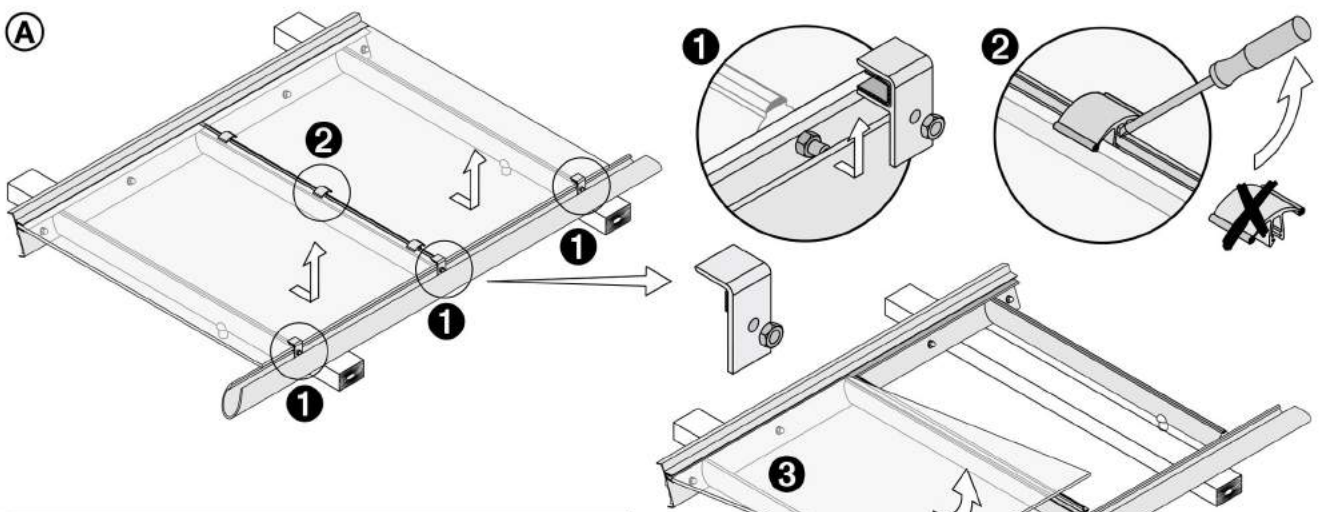
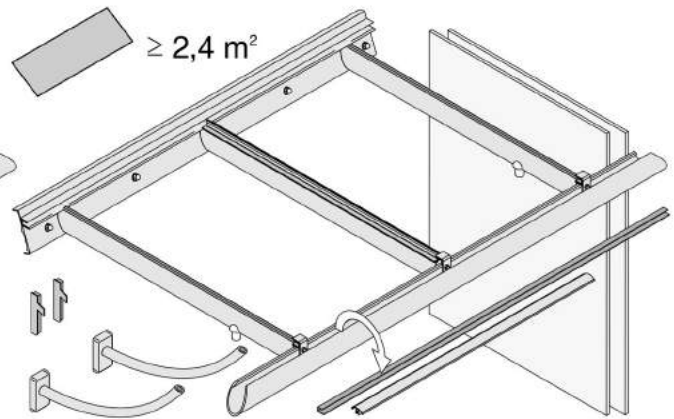
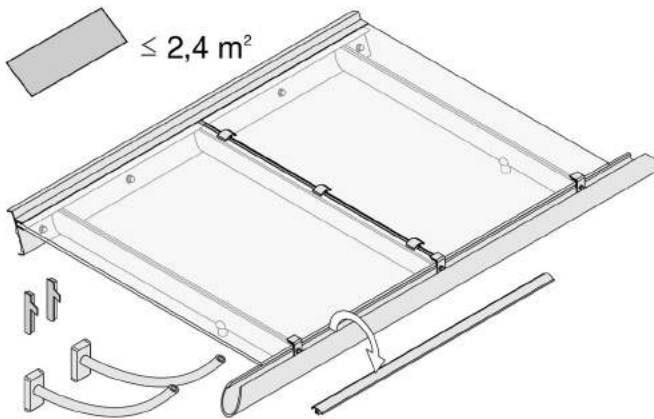
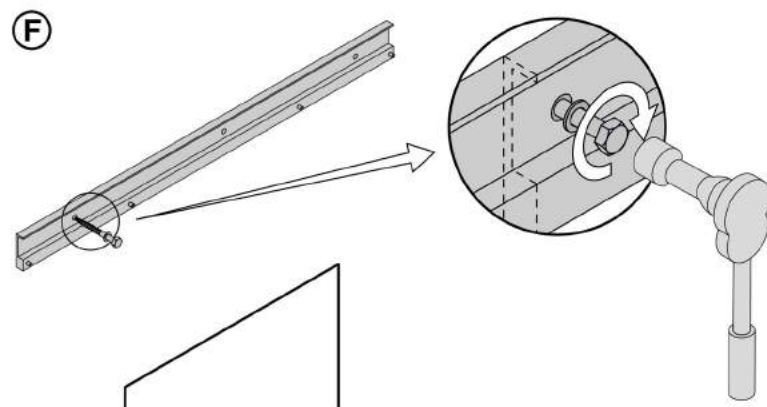
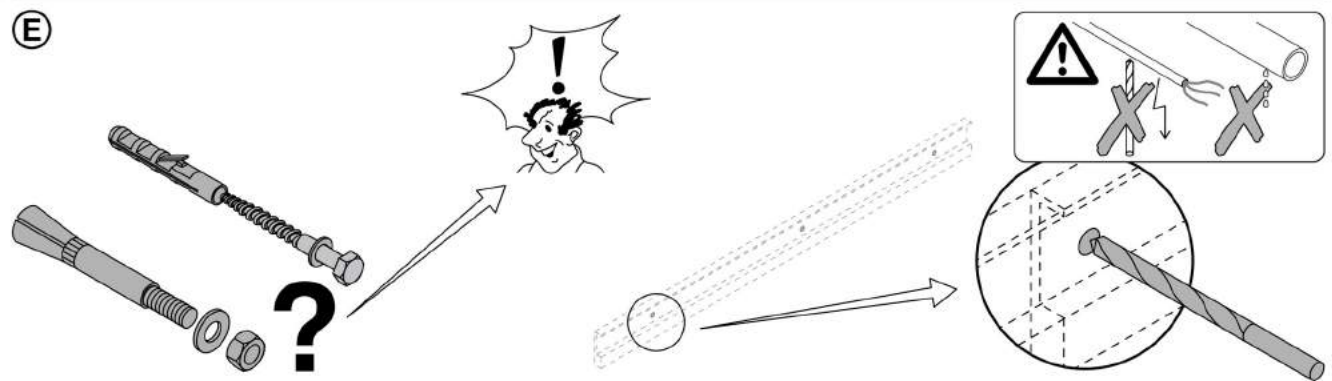
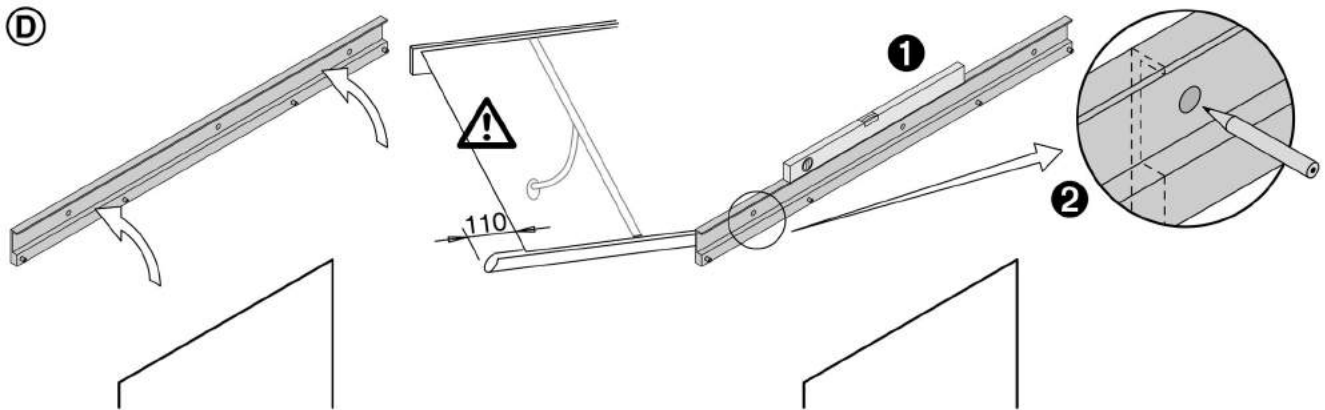
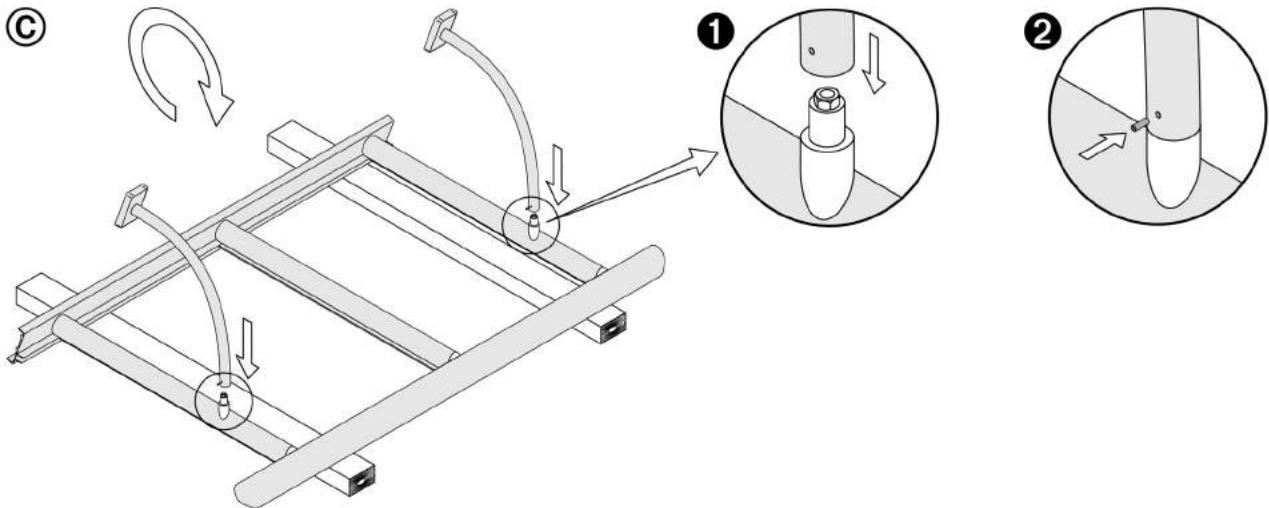


Ausladung	Höhe	Konsole
bis 950	520	Konsole "R"
	480	Konsole "G"
bis 1150	550	Konsole "G"
bis 1350	685	Konsole "G"




bei Auslad.	h
750	330
950	405
1150	480
1350	550

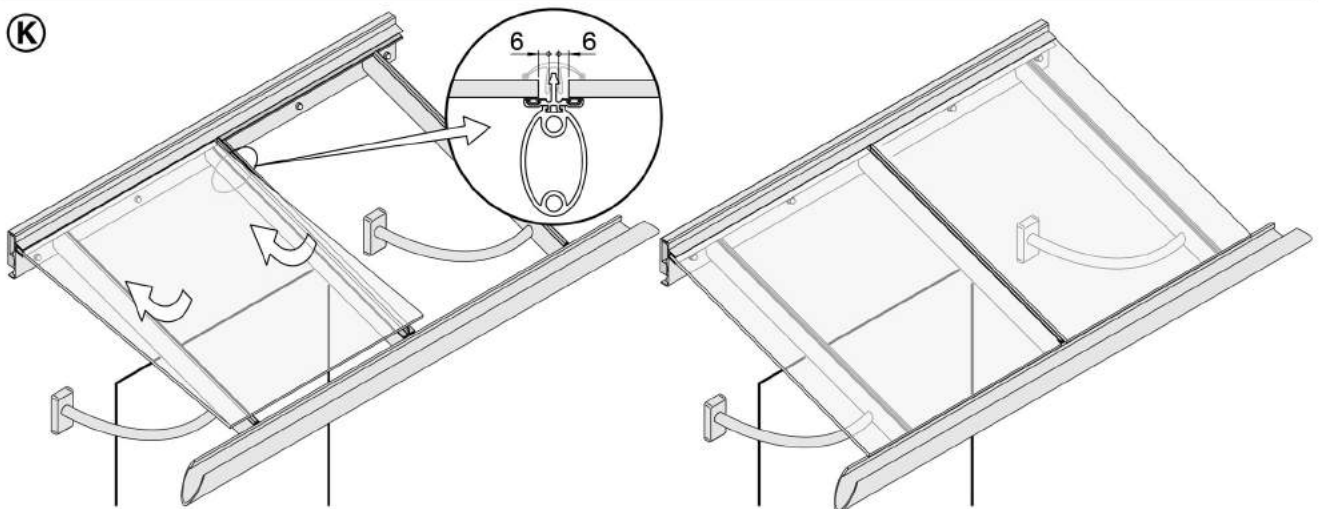

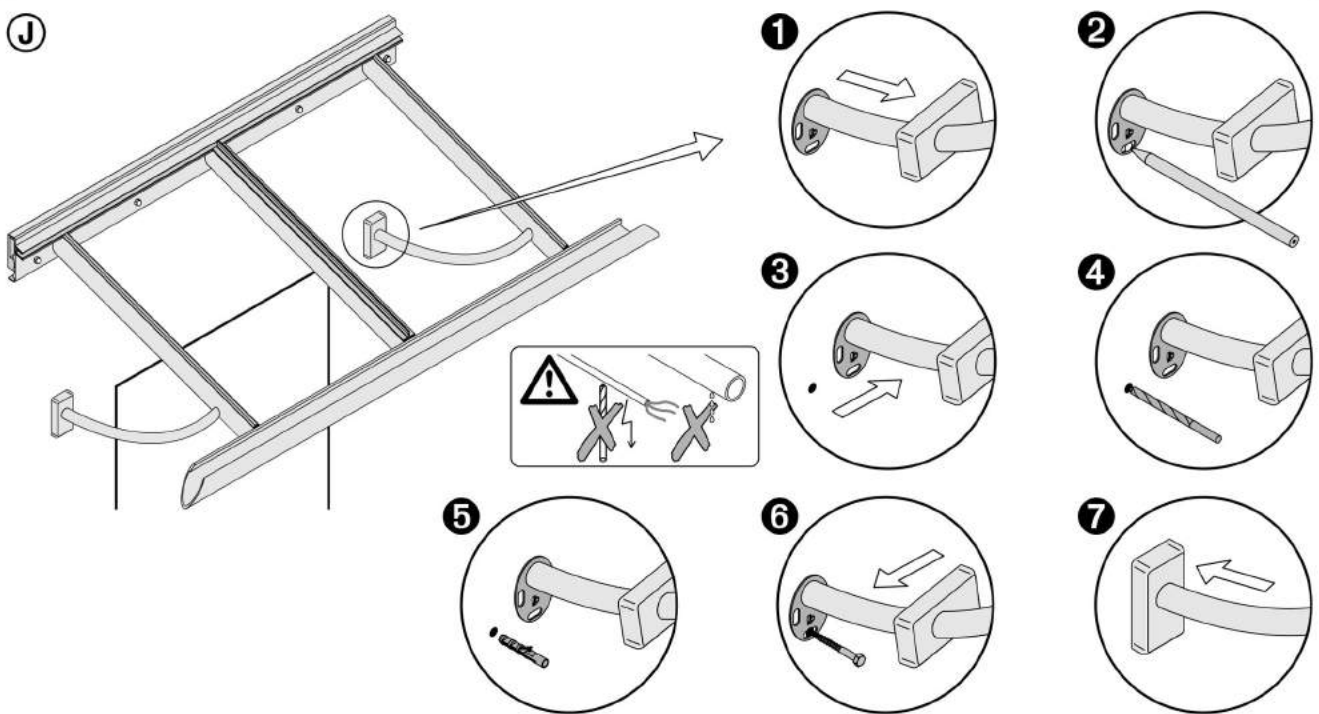

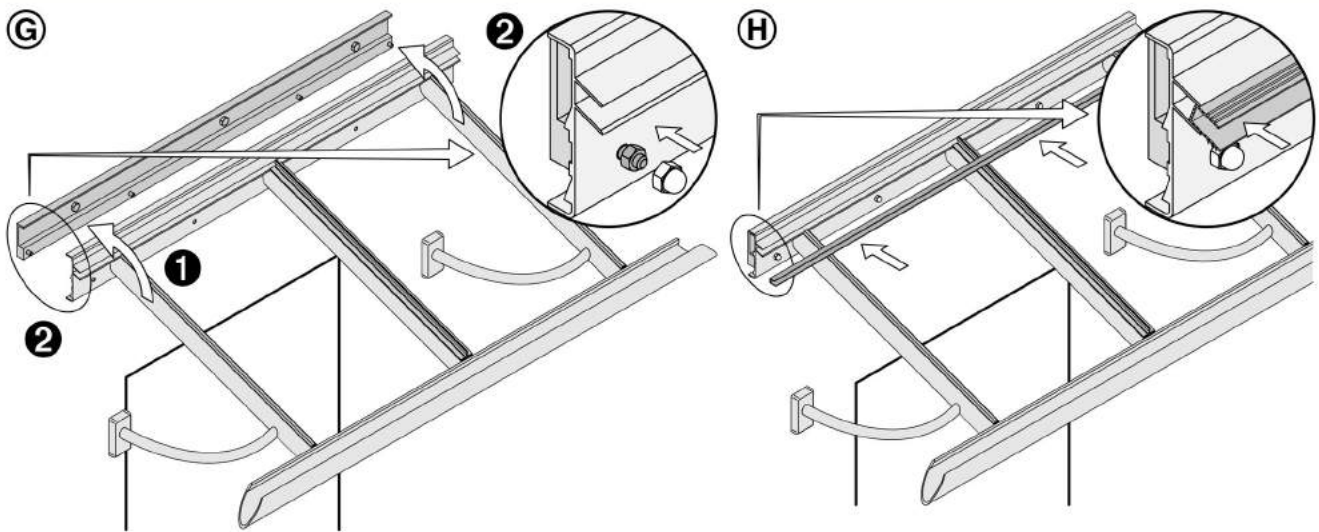

# Montagehinweise Vordach COM-MO

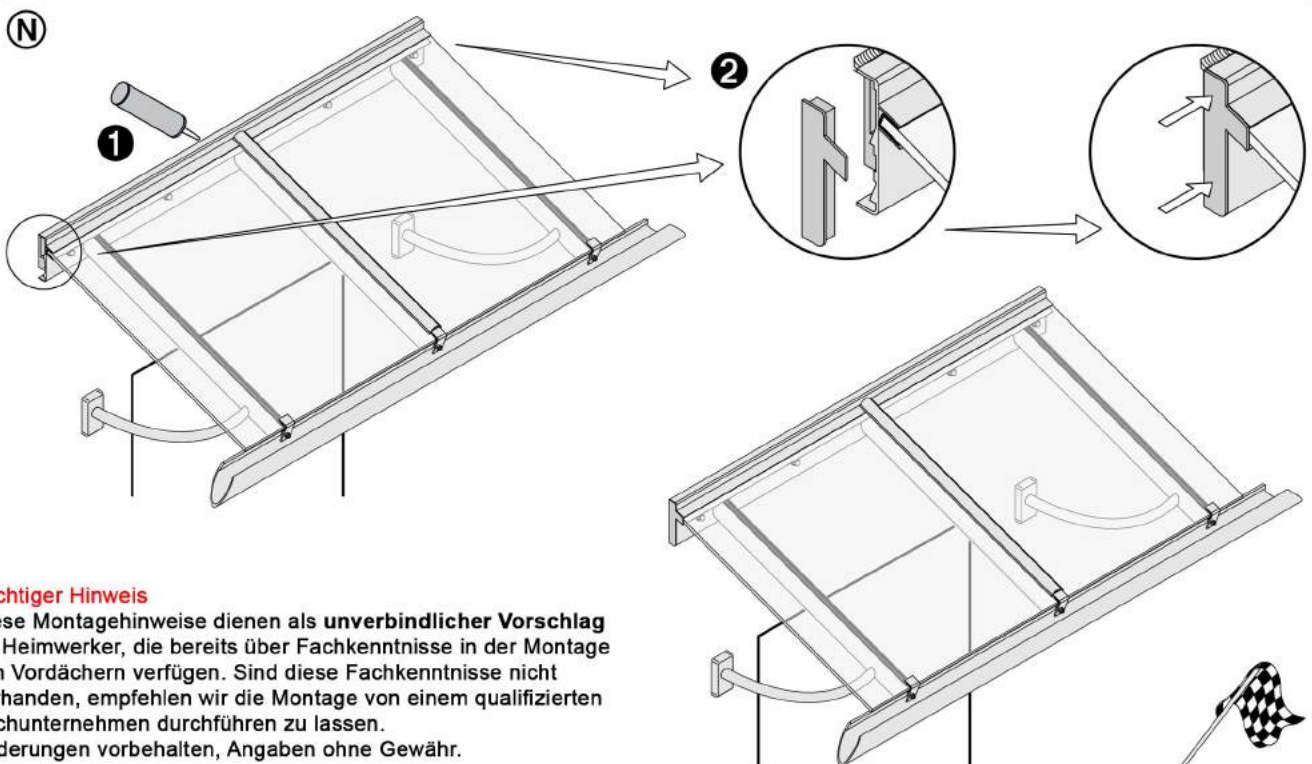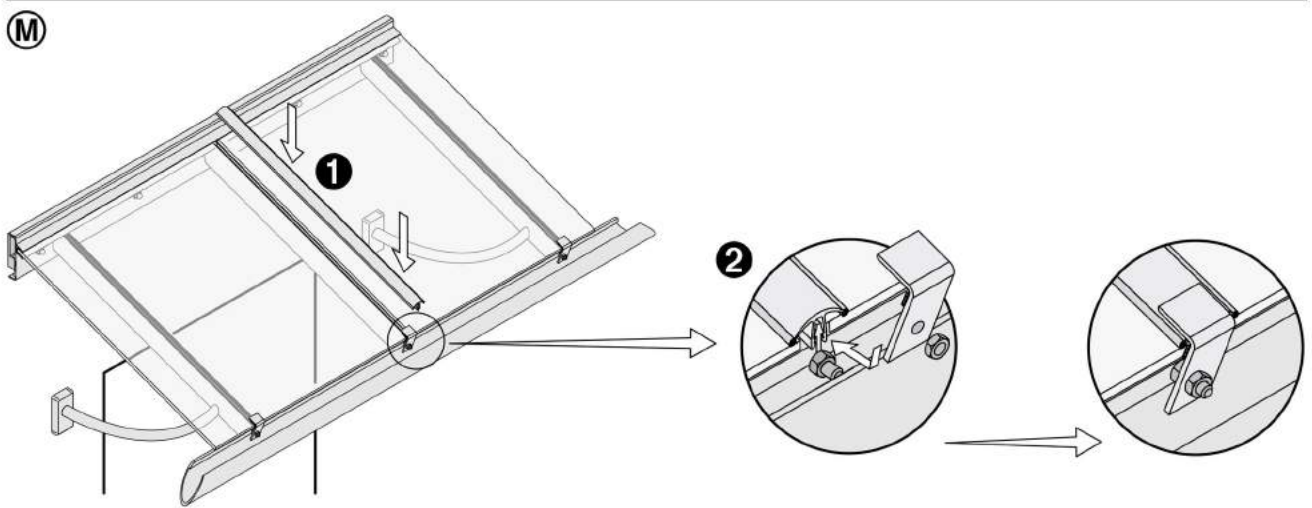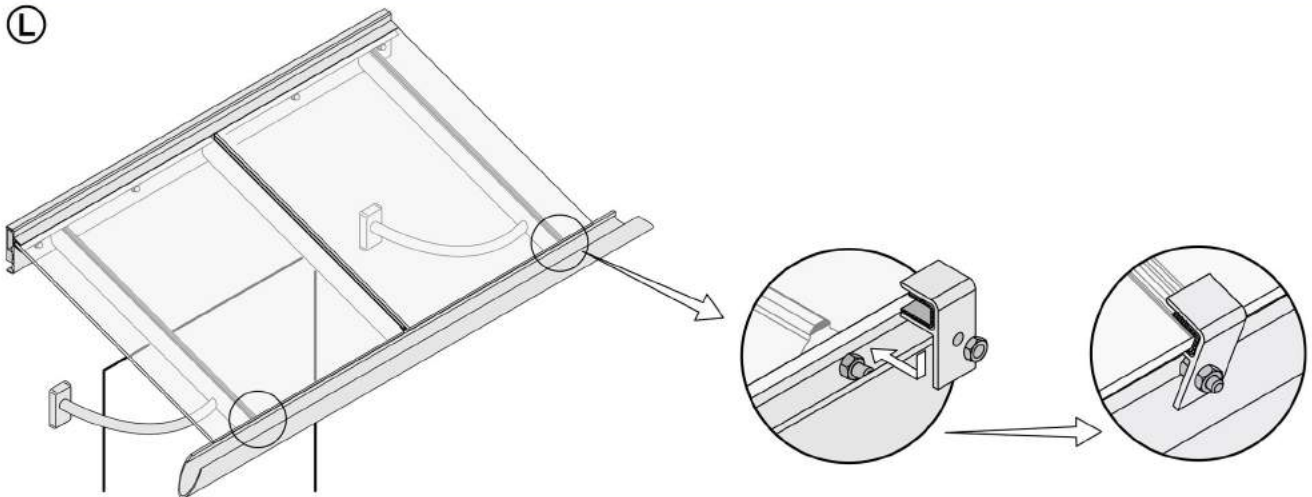

**Wichtiger Hinweis**  
 Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Vordächern verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.  
 Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.