


Montagehinweise Vordach PRI-MO

Die vorliegenden Montagehinweise beschreiben in Stichpunkten die Montage des Vordachs PRI-MO.

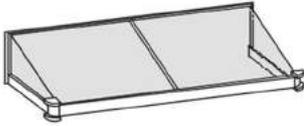

Werkzeug:

- Schlagbohrmaschine
- Innensechskantschlüssel
- Wasserwaage
- Steinbohrer, \varnothing je nach Wahl der Wandbefestigung
- Versiegelungsmasse

Sie sind nur für Personen gedacht die mit den Grundsätzen der Vordachmontage sowie den geltenden Sicherheitsrichtlinien vertraut sind. Lesen Sie die Montagehinweise vor der Montage des Vordaches sorgfältig durch.

Die Lieferung erfolgt im Holzverschlag. Alle Bauteile der Vordächer sind so weit wie möglich vormontiert. Das Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung ist **nicht** im Lieferumfang enthalten. Art und Ausführung der Wandbefestigung ist vom zuständigen Fachbauleiter festzulegen.

(A) Montagerahmen anbringen:

Vorbereitung nach dem Auspacken:

- Montagerahmen vom Wandprofil abschrauben.

① Montagehöhe anzeichnen.

H = Höhe der Oberkante des Vordaches über OKFF.


② Montagerahmen ausrichten und festschrauben.

- Vor der Montage Wand im Montagebereich auf Ebenheit und Lotrechtigkeit prüfen.
- Befestigungspunkte entsprechend der Unebenheit der Wand hinterfütern.
- Konsole mit den Bajonettverschlüssen über die Befestigungsschrauben setzen und einrasten.
- Konsole einstellen:
 - Muttern der Wandbefestigung (SW 17 mm) gegeneinander kontern.
 - Konsole durch Verdrehen der Muttern lot- und waagrecht ausrichten.
- Konterung der Muttern lösen und Konsole durch Festdrehen der Muttern zur Wand- und Konsole fixieren.
- Verbindungshülsen auf Spannmutter setzen und mit Gewindestift fixieren.


Hinweis: Als Ausrichthilfe kann der Montagerahmen durch die Hilfsbohrung an der Anschlußwand fixiert werden.

Montagerahmen anbringen:

a) Vordach-Beispiel

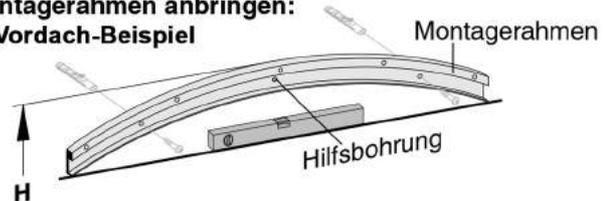

Bei Wandunebenheiten Befestigungspunkte des Montagerahmens hinterfütern!

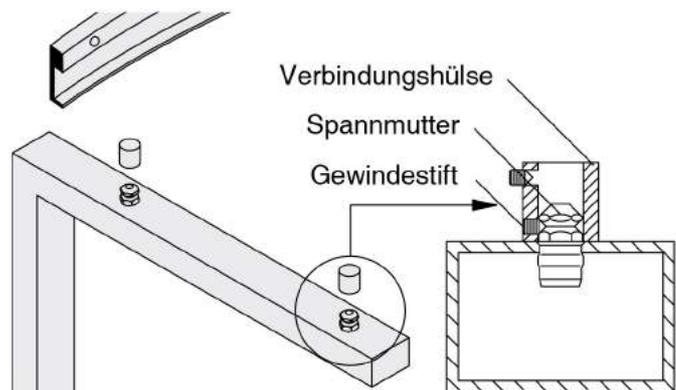

Wichtiger Hinweis

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Vordächern verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen. Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

HABEN SIE FRAGEN?


Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de


(B) Vorbereitung am Dach:

- ① **Alle Transportsicherungen entfernen**
- ② **Eindeckung entfernen**
 - Steckdichtung im Bereich des Wandprofils entfernen.
 - Transportsicherungen im Traufprofil aushebeln.
 - Eindeckung abnehmen.

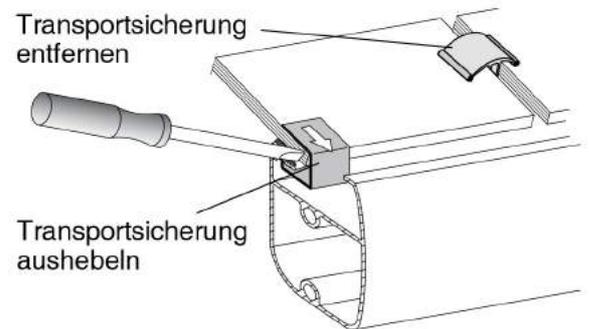


(C) Vordach montieren:

- ① **Vordach aufsetzen**
 - Vordach mit möglichst wenig Verwindung auf den Montagerahmen auflegen.
- ② **Befestigung im Wandanschluß**
 - Wandprofil mit den zur Lieferung gehörenden Befestigungsmitteln am Montagerahmen befestigen.

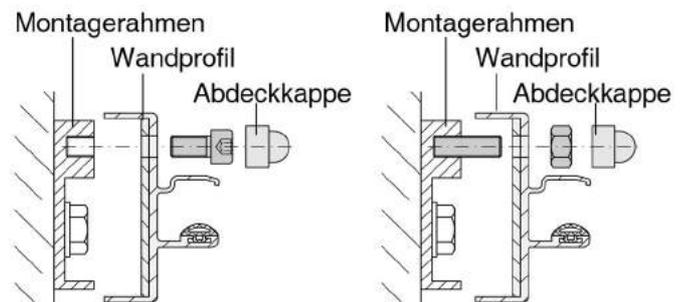


(D) Vordach komplettieren:

- ① **Eindecken**
 - Eindeckung einlegen.
 - Hinweis:** Beim Verglasen immer mit der mittleren Glasscheibe beginnen.
 - Glasleiste über die Unterkante der Eindeckung legen und in die Profilierung der vorderen Wasserlinie einklippen (siehe Detail).
 - Steckdichtung in die Profilierung des Wandprofils eindrücken.

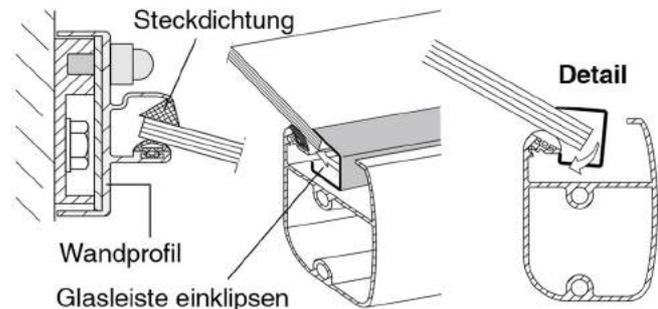

- ② **Abdichtarbeiten**
 - Dichtungsprofile (Dachfläche) einsetzen und mit Silikon abdichten.
 - Oberkante des Wandanschlußprofils mit Versiegelungsmasse abdichten.

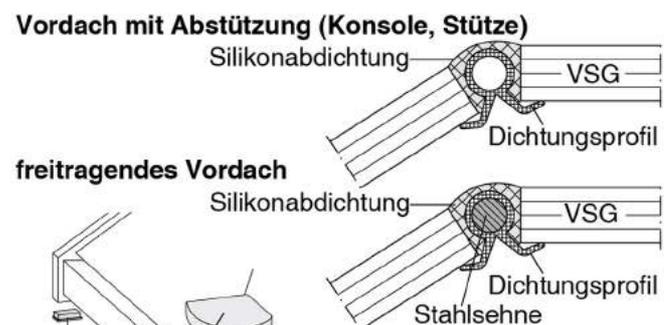

- ③ **Abschließende Arbeiten**
 - Im Lieferumfang enthaltene Endkappen der Profile mit Silikon fixieren.
 - Dachentwässerung wie Wasserspeier, Kette oder Stutzen montieren.
 - Hinweis:** Die aufgeführten Bauteile sind einige Beispiele für mögliche Entwässerungen. Die endgültige Auslegung ist von der jeweiligen Bausituation abhängig.

